

开箱组装指导

1. 拆开主机、显示器、鼠标和键盘及配件的包装，整齐放置施工地点；




2. 平稳放置台式电脑主机



要摆放电脑主机的位置，确保有足够的空间让所有风扇加速气流，吸入冷空气并排出热气。主机
的风扇通常位于机箱后方，也有风扇位于处理器两侧、前方及顶端。不要把主机放在抽屉之间，
或是柜子里，要保证电脑主机所在位置四面八方都有大量空气流通。

3. 将显示屏连接到电脑主机

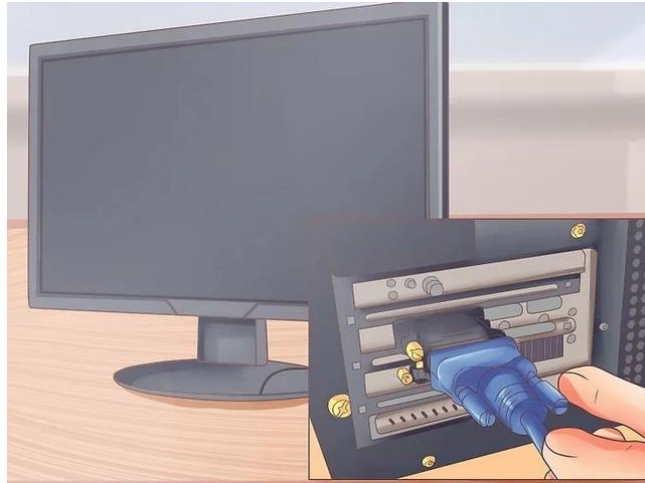

把显示屏的数据线（HDMI 或 VGA 、DP）插入电脑后方的显示屏端口。大部分现代计算机都有一个 HDMI（高清晰度多媒体接口）端口，这是最容易连接的端口。显示屏通常使用 DP（交互式数字视频接口）或 HDMI 连接，有些比较旧的机器则使用 VGA（视频图形显示阵列）。

如有独立显卡，确保显示屏连接到独立显卡，而非主板。独立显卡连接到显示屏才能正常显示运作。独立显卡的显示屏端口通常位于主机后方比较低的位置。

4. 接上鼠标和键盘



几乎所有鼠标和键盘均透过 USB（通用串行总线）端口连接。只有非常旧的电脑，才需要通过 PS/2 连接器接上鼠标和键盘。这些端口通常在电脑主机后方顶端，并以不同的颜色区分（与键盘和鼠标插头的颜色对应）。

5. 连接扬声器



把扬声器接到电脑后方颜色相同的端口。确保所有声道均调在正确的位置，并将扬声器插入声音插座（如有必要）。

6. 将电脑主机插入电源插座




如现场条件具备，请把它插入浪涌保护器或不间断电源(UPS)。它们能在电涌或停电时保护电脑。

7. 打开电脑



按下电脑前方的电源开关，启动电脑。购买的电脑已经安装正版 Windows 或 Linux 操作系统，荧幕上将会出现对话框。

8. 连接网络

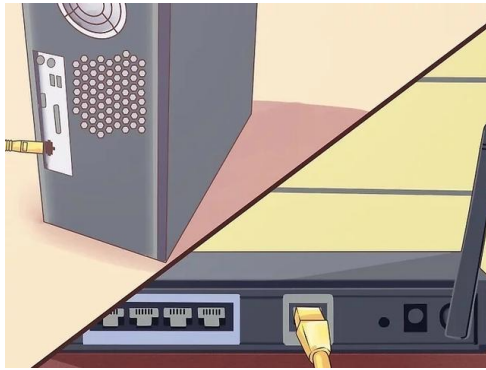

通过网线把电脑连接到使用单位内部网络。可以通过以太网网卡连接到就近路由器或交换机。